



F19, F119 elektromos konvektor tartólábainak összeszerelése:

- alkatrész lista:


- 4 db csavar
- 2 db középső rögzítő elem
- 2 db tartóláb fecskefark kialakítással
- 2 db tartóláb egyenes kialakítással

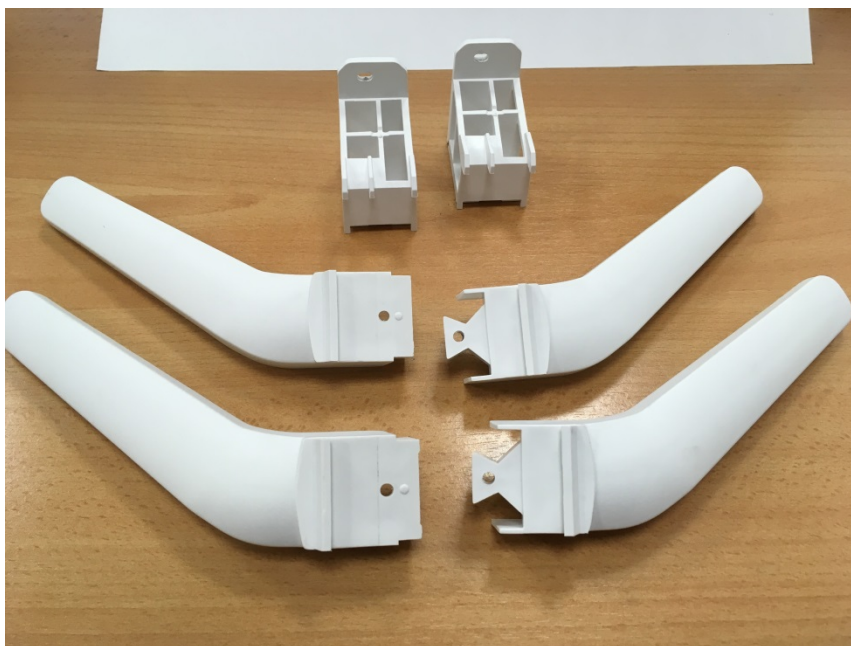

1. Illesszen egymásba egy egyenes és egy fecskefark kialakítású lábat. Majd a másik két talpat is illessze egymásba

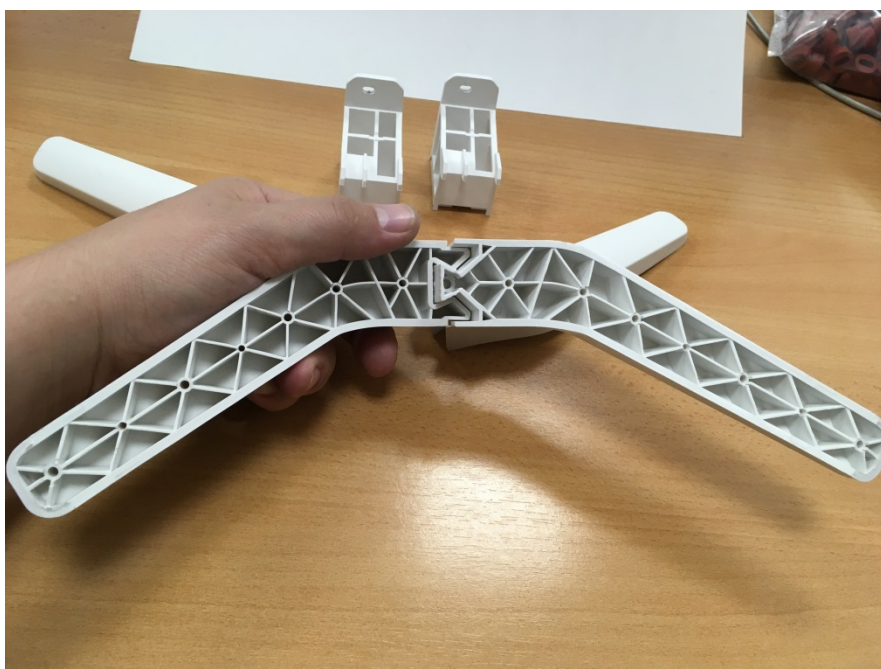


2. Fordítsa egymásnak háttal az így kapott „bumeráng” formákat

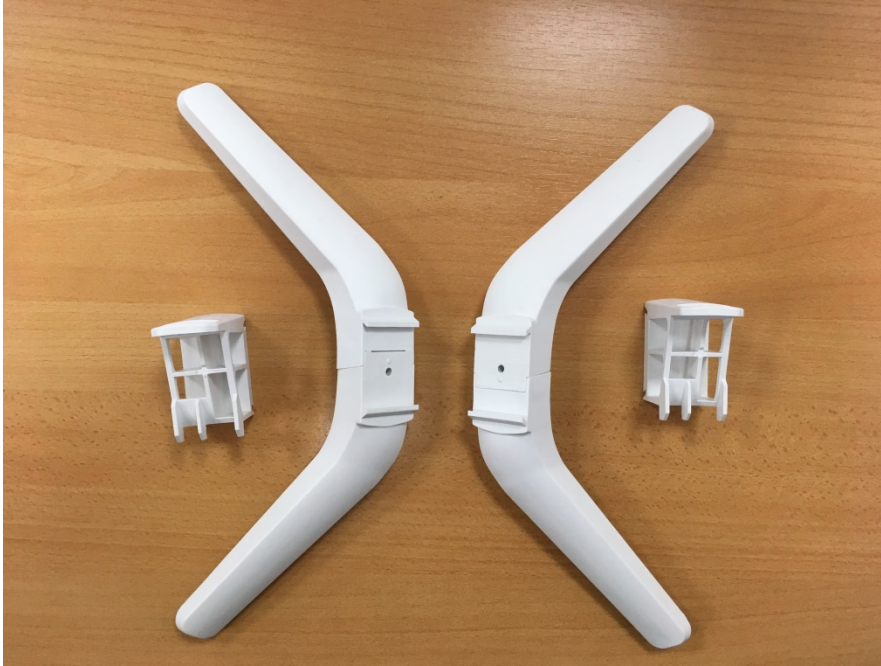

3. Csúsztassa a talpakra középső rögzítő elemeke



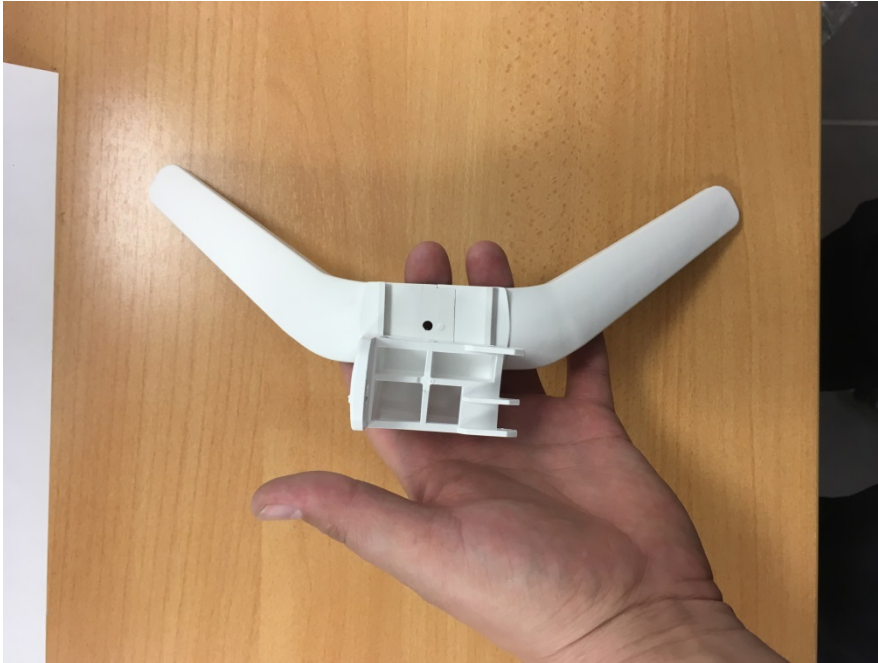

4. Miután össze illesztette csavarozza a helyére:

